

Инструменты и материалы, которые Вам потребуются:



Ножовка по дереву с
мелким зубом



Уровень



Шпаклевка гипсовая
заполняющая Pufas




Зубчатый шпатель


Монтаж декоративного кирпича




1. Стены перед монтажом должны быть выровнены и прогрунтованы.

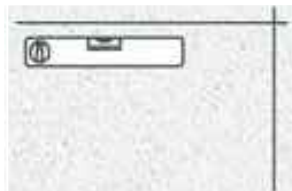


2. Используя лазерный или обычный уровень, определите горизонтальную и вертикальную линии, отметьте их карандашом.

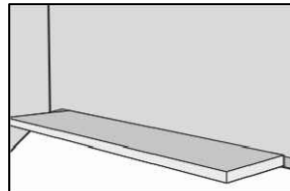


3. Гипсовую шпаклевку Pufas* необходимо нанести на заднюю поверхность кирпича, предварительно смочив ее водой.

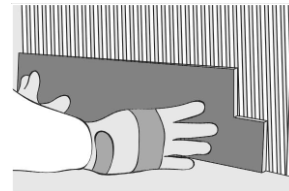


4. Задней частью кирпича крепко прижать к стене для лучшего сцепления.

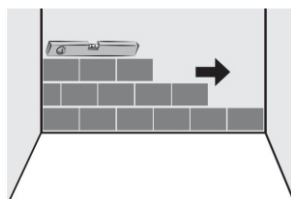


5. Для отпила кирпича воспользуйтесь ножовкой. Всегда проверяйте уровнем горизонтальность кирпичей.

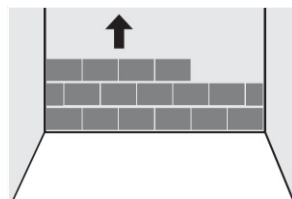

6. После заполнения участков по ширине начинайте двигаться в в е р х .

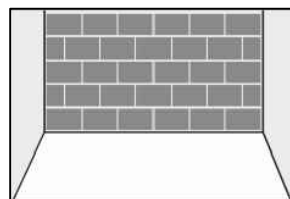

7. Заполните швы между кирпичами гипсовой шпаклевкой.

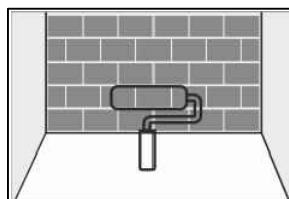

8. После высыхания кирпичи готовы под покраску, при необходимости, перед покраской нанести грунтовку.

*наши рекомендации использовать Pufas, но возможно использовать и другой клей.

Этот продукт предназначен только для использования внутри помещений и для установки исключительно на стенах. Не приклеивайте его к металлу, дереву, плитке, а так же в местах с высокой влажностью и не подвергайте воздействию температур, превышающих 50 градусов в помещении или 70 градусов на открытом воздухе.

Хранить продукт в сухом, защищенном от влаги месте. Беречь от ударов.